

IMPORTANT - READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING FIXTURE. RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND ALL APPLICABLE LOCAL CODES, BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT, AND THE HAZARDS INVOLVED. PROPER GROUNDING IS REQUIRED FOR SAFETY.

⚠ **DISCONNECT THE MAIN LINE BEFORE WIRING SECONDARY CONNECTORS.**

FIXTURE INSTALLATION (NC / RF) - REMOTE DRIVER (REM)

A- MAKE THE CUT-OUT OPENING (**SEE DIMENSIONS BELOW**). MAKE SURE THE WIRES ARE ACCESSIBLE.

B- MAKE ALL NECESSARY CONNECTIONS (**FOLLOWING WIRING DIAGRAM AND POLARITY MARKING**) TO REMOTE DRIVER USING THE QUICK CONNECTORS (**INCLUDED**).

C- HOLD THE (2) CLIPS UPWARD AND INSERT FIXTURE INTO THE CUT-OUT.

***DECORATIVE RING INSTALLATION (207X-XX-XX):**



HOLD THE FIXTURE'S (2) CLIPS UPWARD AND SET THE RING ONTO THE FIXTURE.

FOR MAINTENANCE, PULL THE FIXTURE OUT OF THE CUT-OUT.


A + B + C

WIRING DIAGRAM

Multiple luminaires must be connected in series (home run or fixture chain)

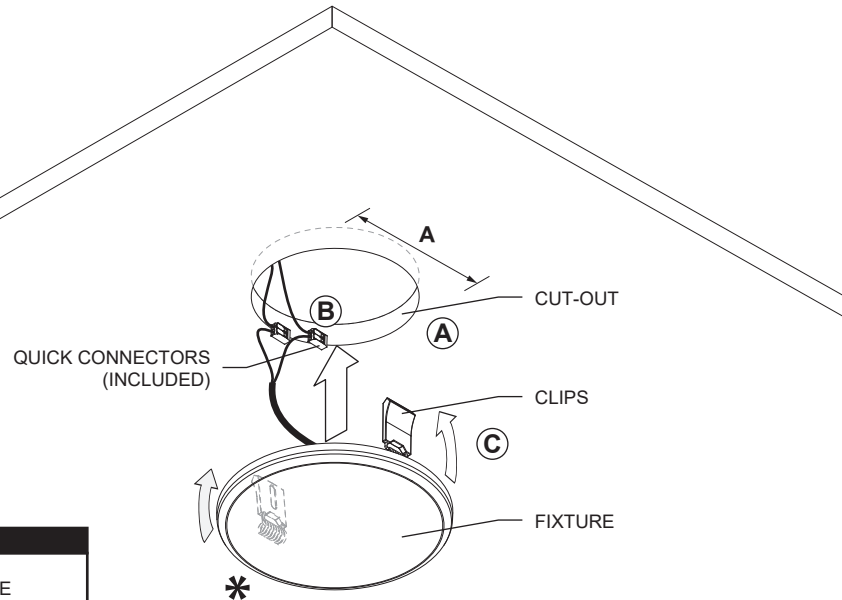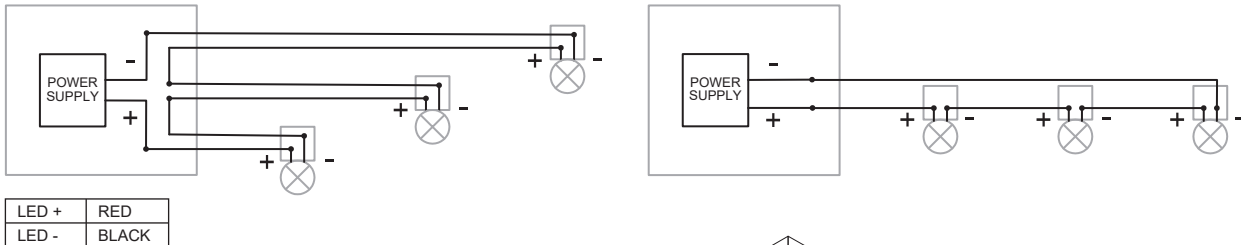



DECORATIVE RING (207X-XX-XX)

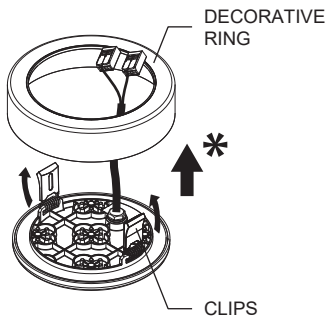

Model	Plaster Frame	Cut-out dimensions (A)	Ceiling thickness	Clearance
2060R-03	BN-2060-03-NC	Ø2 ³ / ₁₆ " (Ø55mm)	1/8"-13/16" (3-20mm)	2" (50mm)
2060R-04	BN-2060-04-NC	Ø3 ¹ / ₈ " (Ø80mm)		
2060R-05	BN-2060-05-NC	Ø4 ¹ / ₈ " (Ø105mm)		
2060R-06	BN-2060-06-NC	Ø5 ⁵ / ₁₆ " (Ø135mm)		
2060R-07	BN-2060-07-NC	Ø6 ¹ / ₂ " (Ø165mm)		
2060R-08	BN-2060-08-NC	Ø7 ¹ / ₁₆ " (Ø195mm)		

NEW CONSTRUCTION PLASTER FRAME INSTALLATION (NC) - REMOTE DRIVER (REM)

- A- ENGAGE THE (4) HANGER BARS IN HOUSING SLOTS AVAILABLE AND CONNECT THEM TOGETHER.
- B- FASTEN HANGER BARS TO CEILING BRACE WITH APPROPRIATE #8 SCREWS (**NOT INCLUDED**). THE PLASTER FRAME MUST BE FLUSH WITH CEILING BRACE AND INSURE SMALL FOLDED TAB IS PLACED UNDER CEILING BRACE.

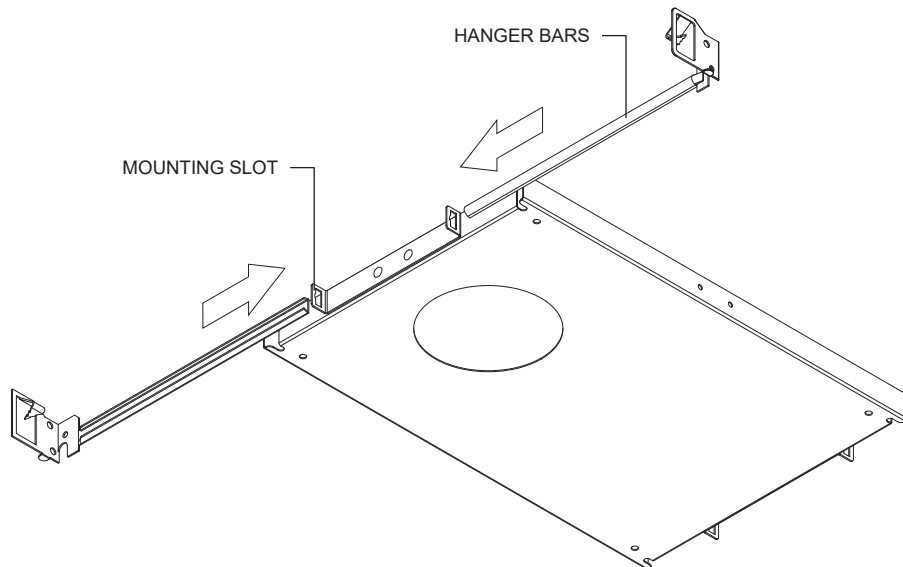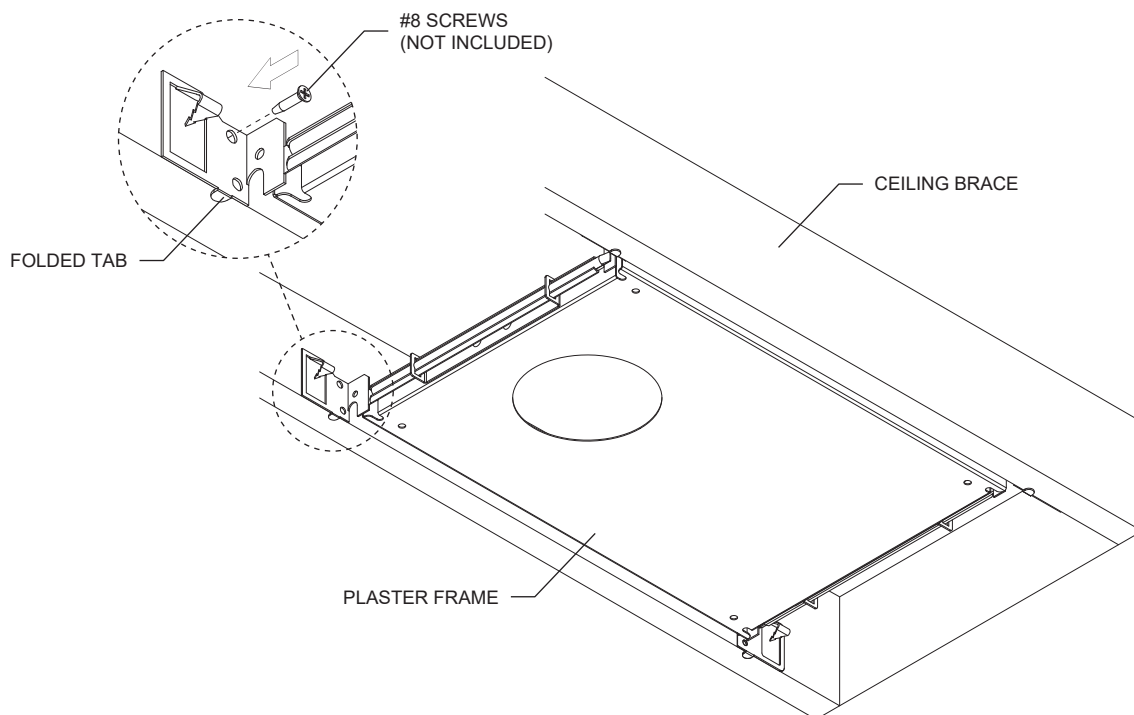A**B**

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL ET À TOUS LES CODES LOCAUX APPLICABLES, PAR UNE PERSONNE AUTORISÉE ET EN CONNAISSANCE DES RISQUES LIÉS À L'INSTALLATION. UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE EST NÉCESSAIRE POUR LA SÉCURITÉ (GROUND).

⚠ **DÉBRANCHER LA LIGNE PRINCIPALE AVANT DE CÂBLER LES CONNECTEURS SECONDAIRES.**

INSTALLATION DE L'APPAREIL (NC / RF) - PILOTE À DISTANCE (REM)



- A- FAIRE LA DÉCOUPE (**VOIR DIMENSIONS CI-BAS**) POUR L'APPAREIL. S'ASSURER QUE LES CÂBLES SONT ACCESSIBLES.
B- FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (**VOIR LE DIAGRAMME DE BRANCHEMENT ET LES MARQUES DE POLARITÉ**) AU PILOTE À DISTANCE EN UTILISANT LES CONNECTEURS RAPIDES (**INCLUS**).
C- TENIR LES (2) ATTACHES À RESSORT VERS LE HAUT ET INSÉRER L'APPAREIL DANS LE PLAFOND.
***INSTALLATION DE L'ANNEAU DÉCORATIF (207X-XX-XX):**
TENIR LES (2) ATTACHES À RESSORT VERS LE HAUT ET INSÉRER L'APPAREIL DANS L'ANNEAU DÉCORATIF.

POUR L'ENTRETIEN, TIRER L'APPAREIL HORS DU PLAFOND.


A + B + C

DIAGRAMME DE BRANCHEMENT

Les luminaires multiples doivent être branchés en série.
(en étoile ou en chaîne)

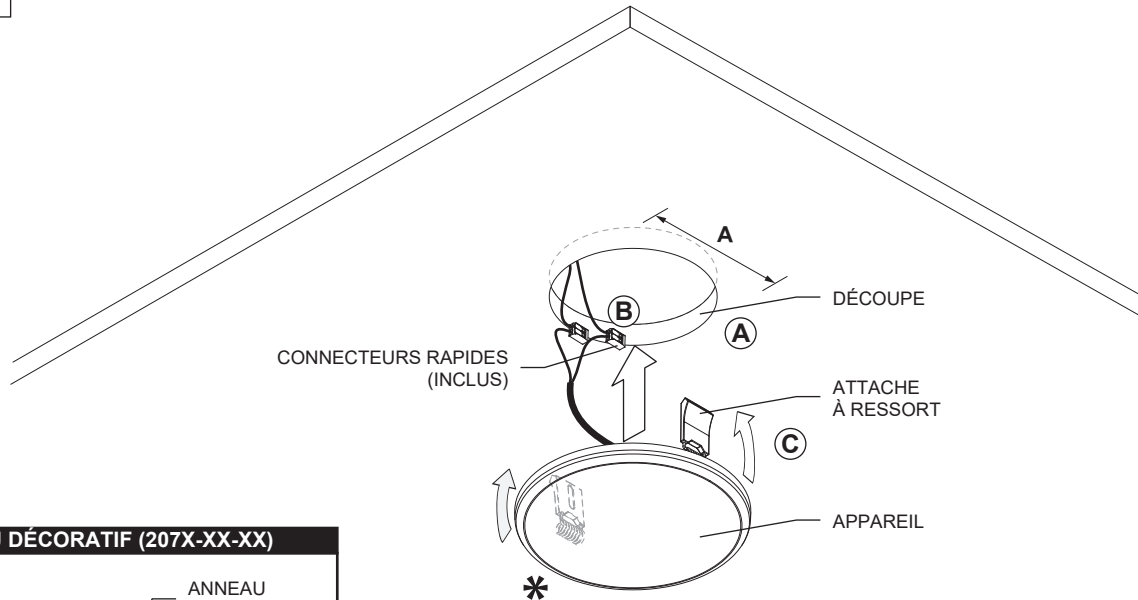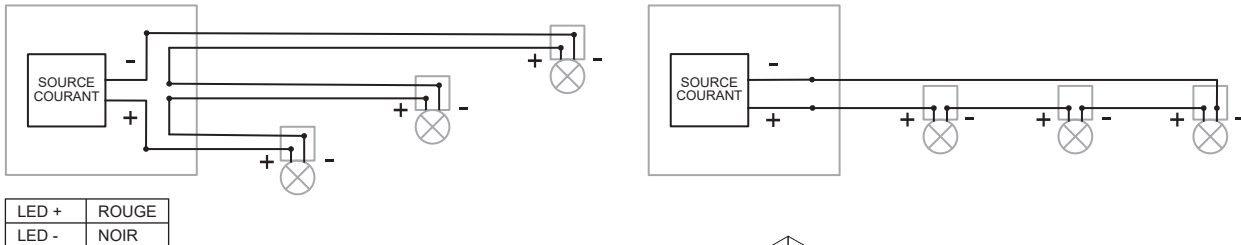


ANNEAU DÉCORATIF (207X-XX-XX)

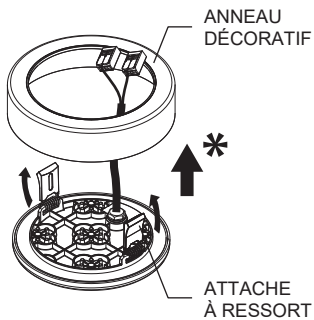

Modèle	Cadre de montage	Dimensions de découpe (A)	Épaisseur plafond	Dégagement
2060R-03	BN-2060-03-NC	Ø2 ³ / ₁₆ " (Ø55mm)	1/8"-13/16" (3-20mm)	2" (50mm)
2060R-04	BN-2060-04-NC	Ø3 ¹ / ₈ " (Ø80mm)		
2060R-05	BN-2060-05-NC	Ø4 ¹ / ₈ " (Ø105mm)		
2060R-06	BN-2060-06-NC	Ø5 ⁵ / ₁₆ " (Ø135mm)		
2060R-07	BN-2060-07-NC	Ø6 ¹ / ₂ " (Ø165mm)		
2060R-08	BN-2060-08-NC	Ø7 ¹ / ₁₆ " (Ø195mm)		

INSTALLATION DE CADRE DE MONTAGE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION (NC) - PILOTE À DISTANCE (REM)

- A- GLISSER LES (4) BARRES DE SUSPENSION DANS LES SUPPORTS DE MONTAGE ET ASSEMBLER L'UNE À L'AUTRE.
B- INSTALLER LES BARRES DE SUSPENSION CONTRE LES SOLIVES DE PLAFOND À L'AIDE DE VIS #8 APPROPRIÉES (**NON INCLUS**). POUR AVOIR UN CADRE DE MONTAGE À NIVEAU, S'ASSURER QUE LES ONGLETS PLIÉS SONT APPUYÉS SOUS LES SOLIVES DE PLAFOND.

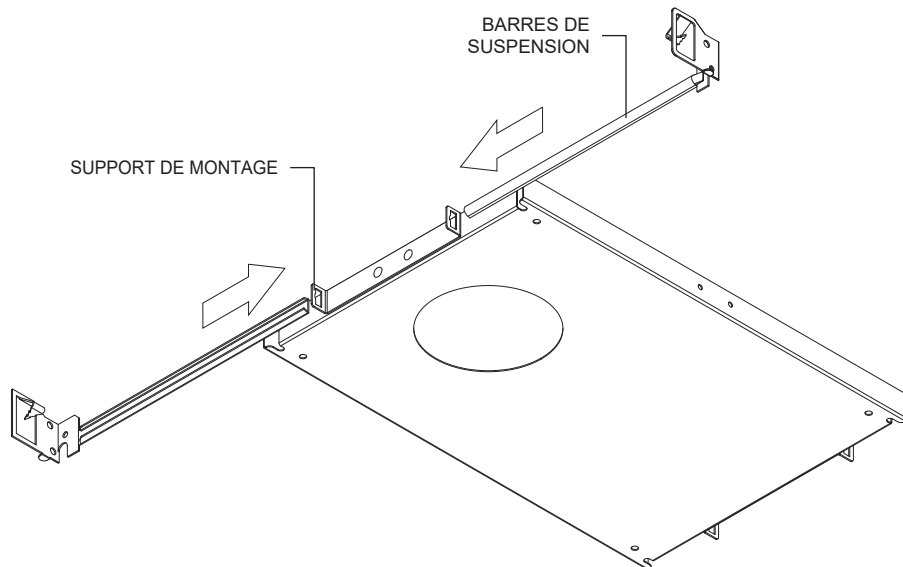A**B**